



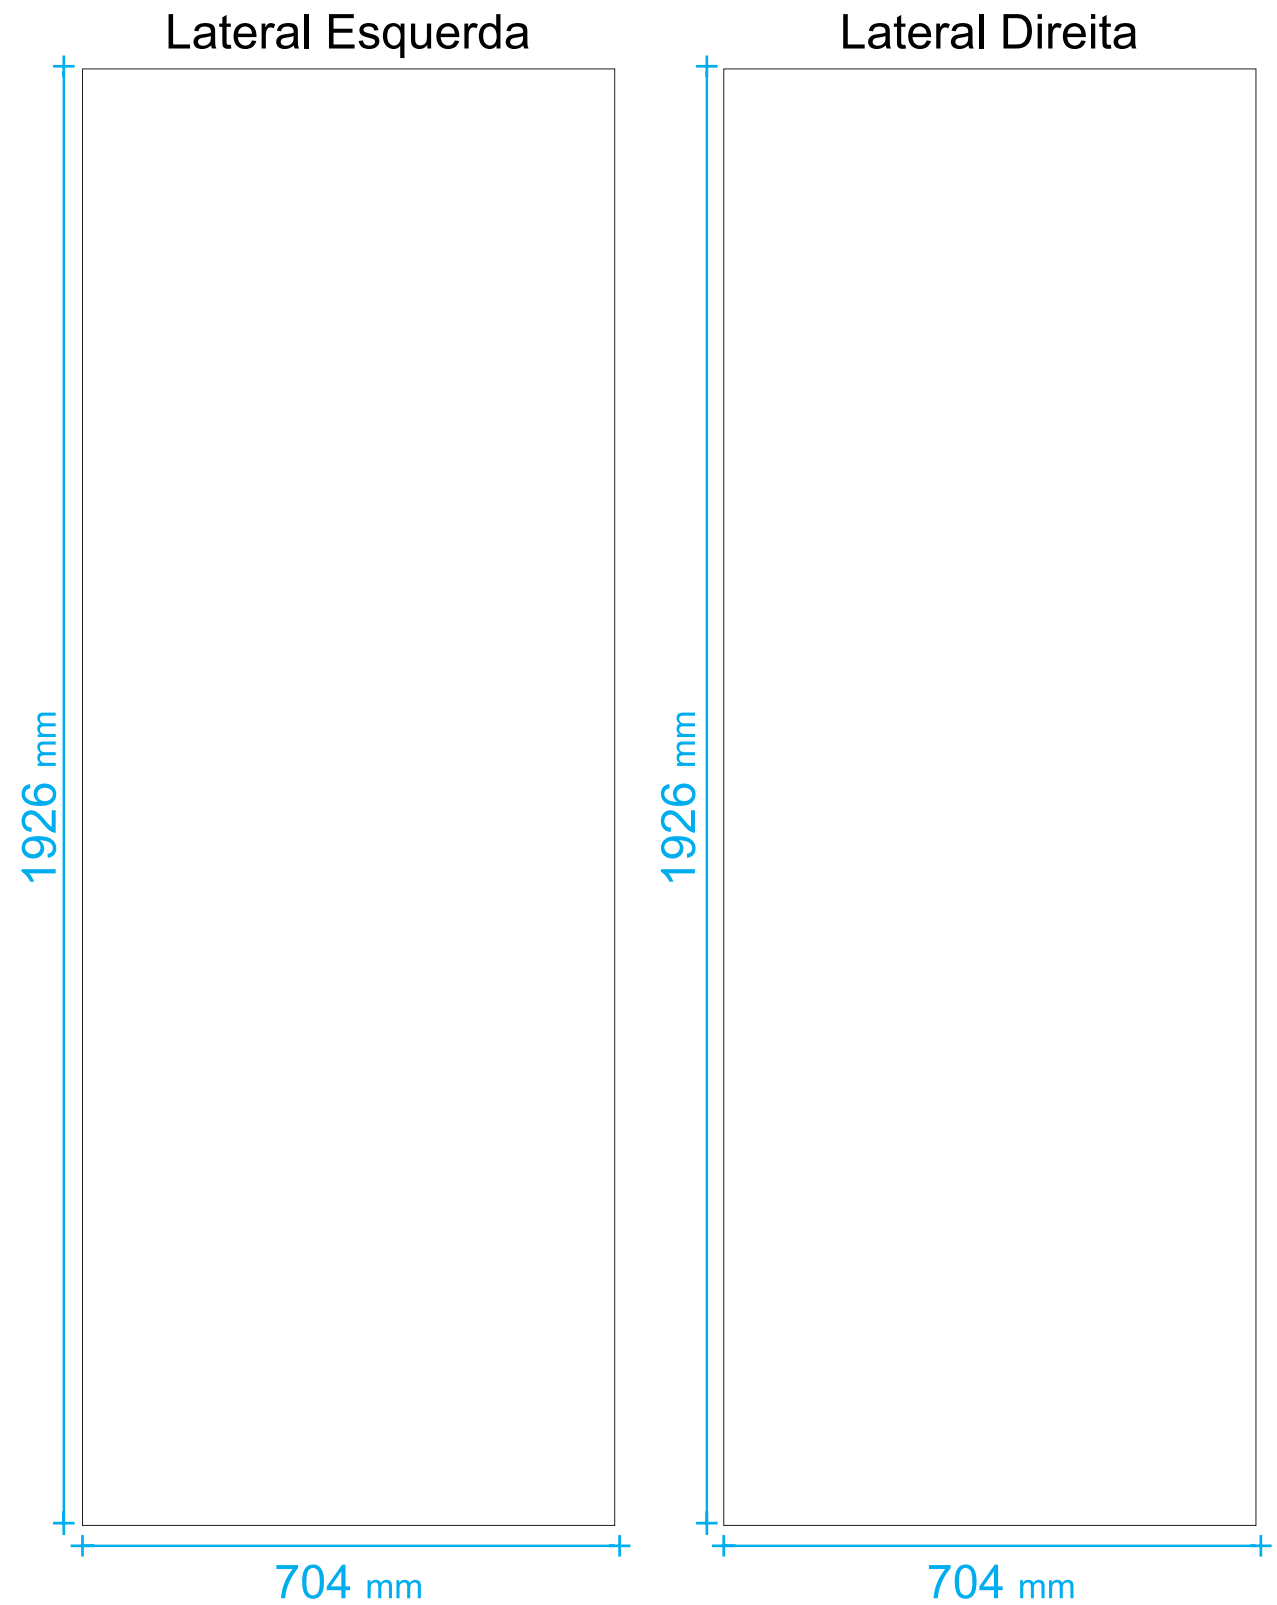

NOTAS

- 1 - A testeira deve ser impressa em adesivo opaco e a colagem feita na parte interna do vidro.
- 2 - A linha tracejada da testeira é uma margem de segurança.

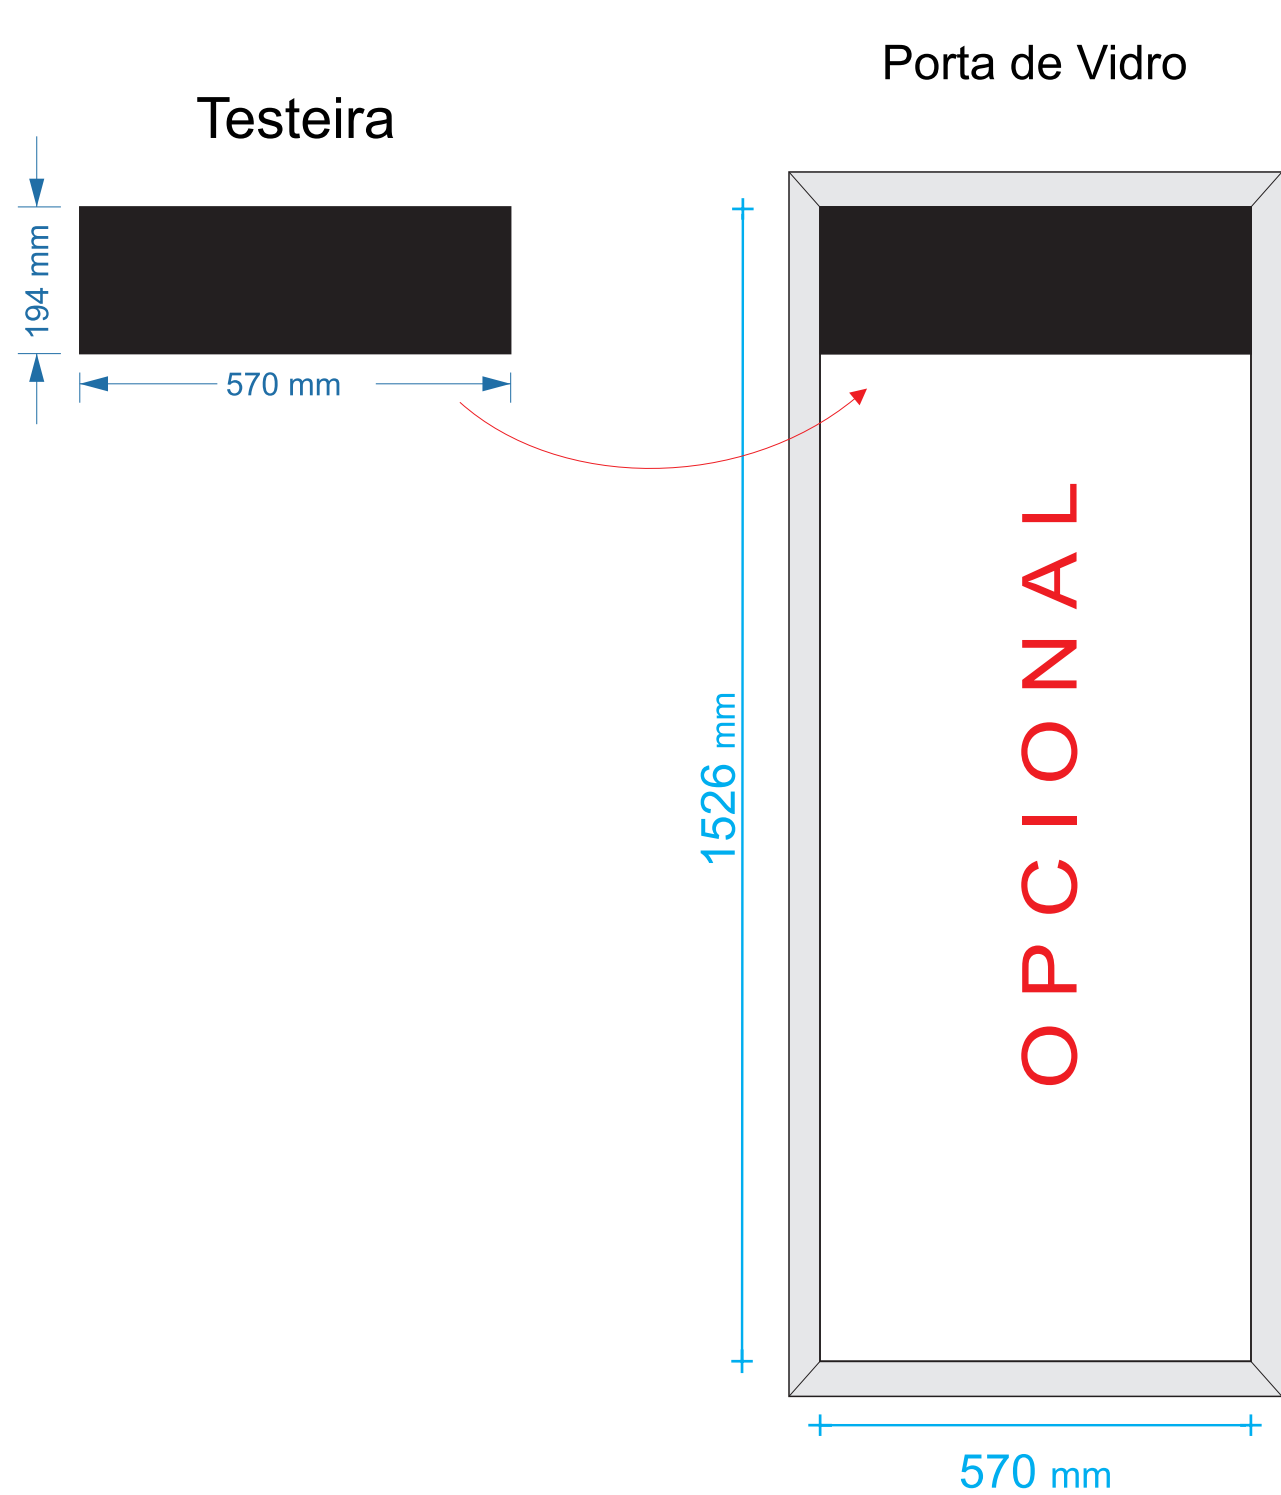

ACABAMENTO: Verniz (tipo)	REV.00	MODELO: VCET 569 V	
ELABORADO POR: Janilson	DATA: 00/00/2022	TOLERÂNCIA GERAL: 5 mm (1 mm para + ou -) Nas laterais	
VERIFICADO POR: Maynara	DATA: 00/00/2022		
APROVADO POR: Responsável	DATA: 00/00/2022		
CÓDIGO, DESCRIÇÃO E REVISÃO: 00.0000 - KIT ADES VCET 569 V [NOME]_00			
SETOR DE APLICAÇÃO: Vertical	DESC. DA ALTERAÇÃO: Nova arte		