


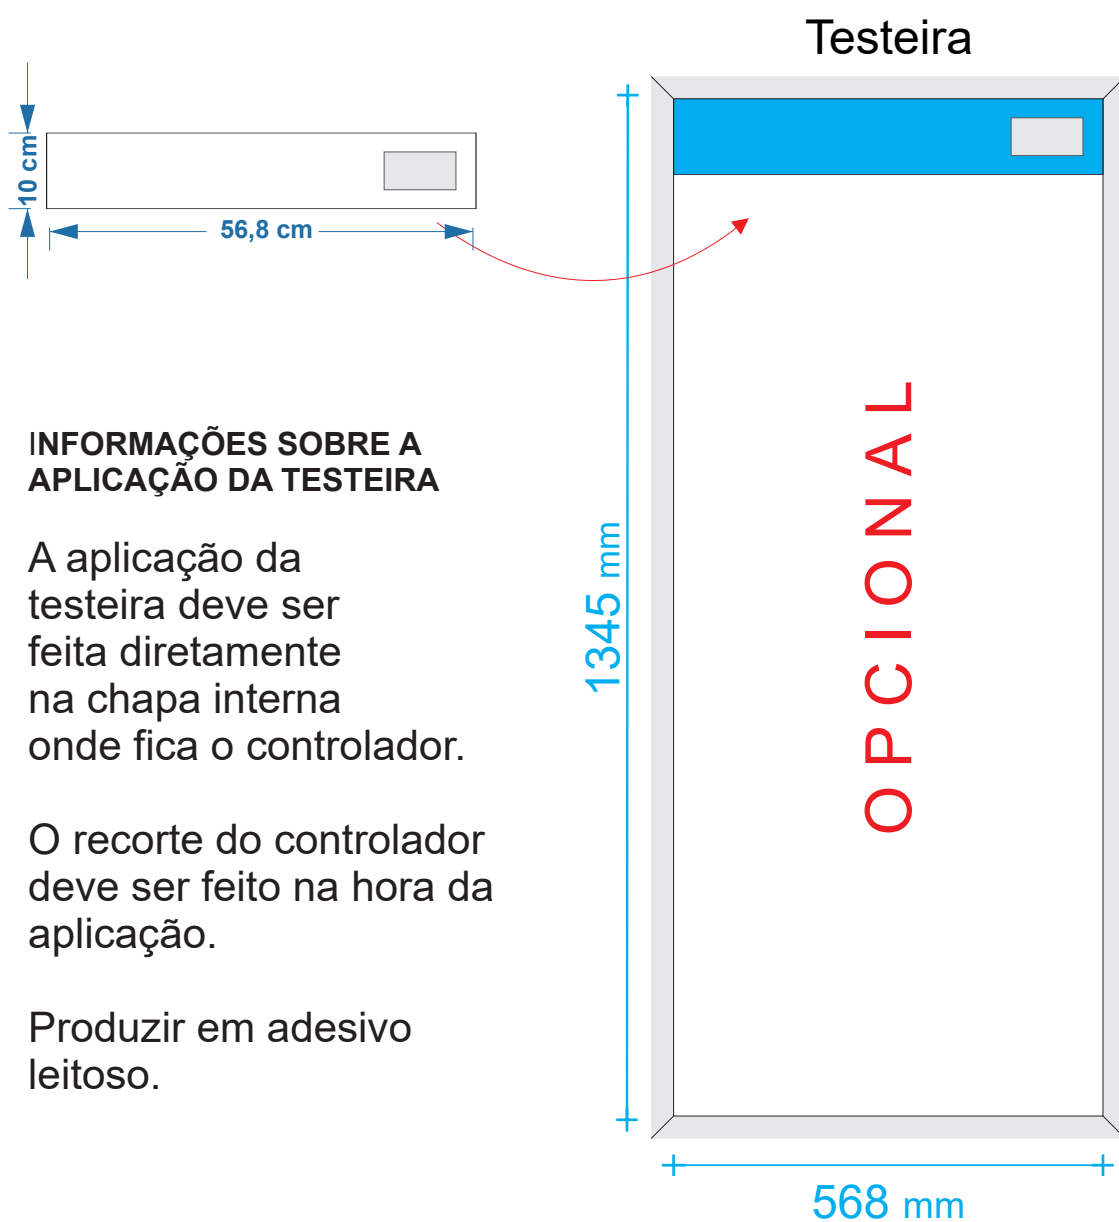


INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA TESTEIRA

A aplicação da testeira deve ser feita diretamente na chapa interna onde fica o controlador.

O recorte do controlador deve ser feito na hora da aplicação.

Produzir em adesivo leitoso.

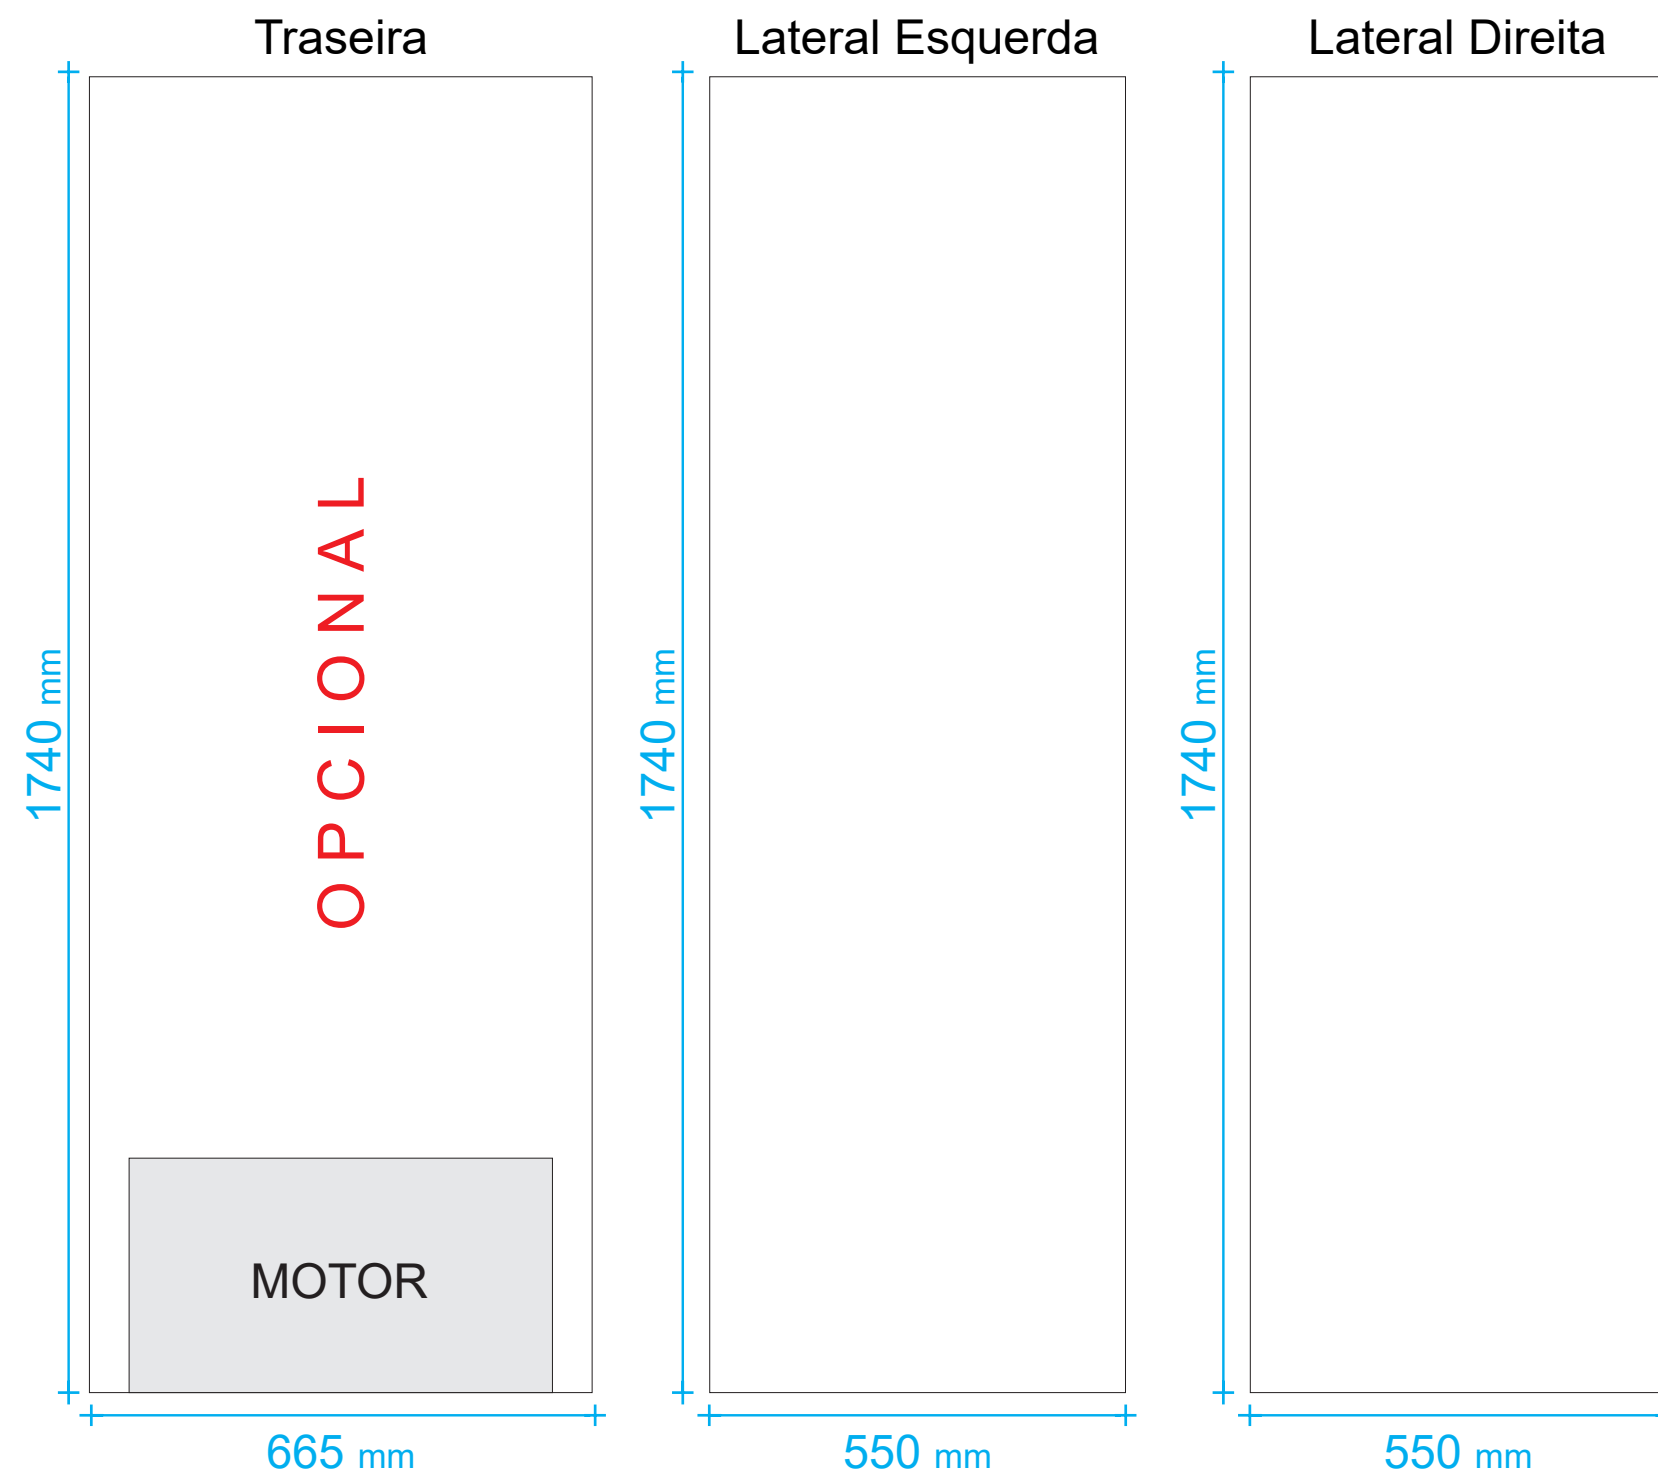

NOTAS

ACABAMENTO: Tipo do verniz	REV.00	MODELO: VCFC 402 V LOW COST
ELABORADO POR: Gabriel	DATA: 00/00/2022	TOLERÂNCIA GERAL:
VERIFICADO POR: Maynara	DATA: 00/00/2022	5 mm para + ou -
APROVADO POR: Responsável	DATA: 00/00/2022	Nas laterais
CÓDIGO, DESCRIÇÃO E REVISÃO: 00.0000 - KIT ADES VCFC 402 V LOW COST [NOME]_00		
SETOR DE APLICAÇÃO: Vertical	DESC. DA ALTERAÇÃO: Nova arte	

